
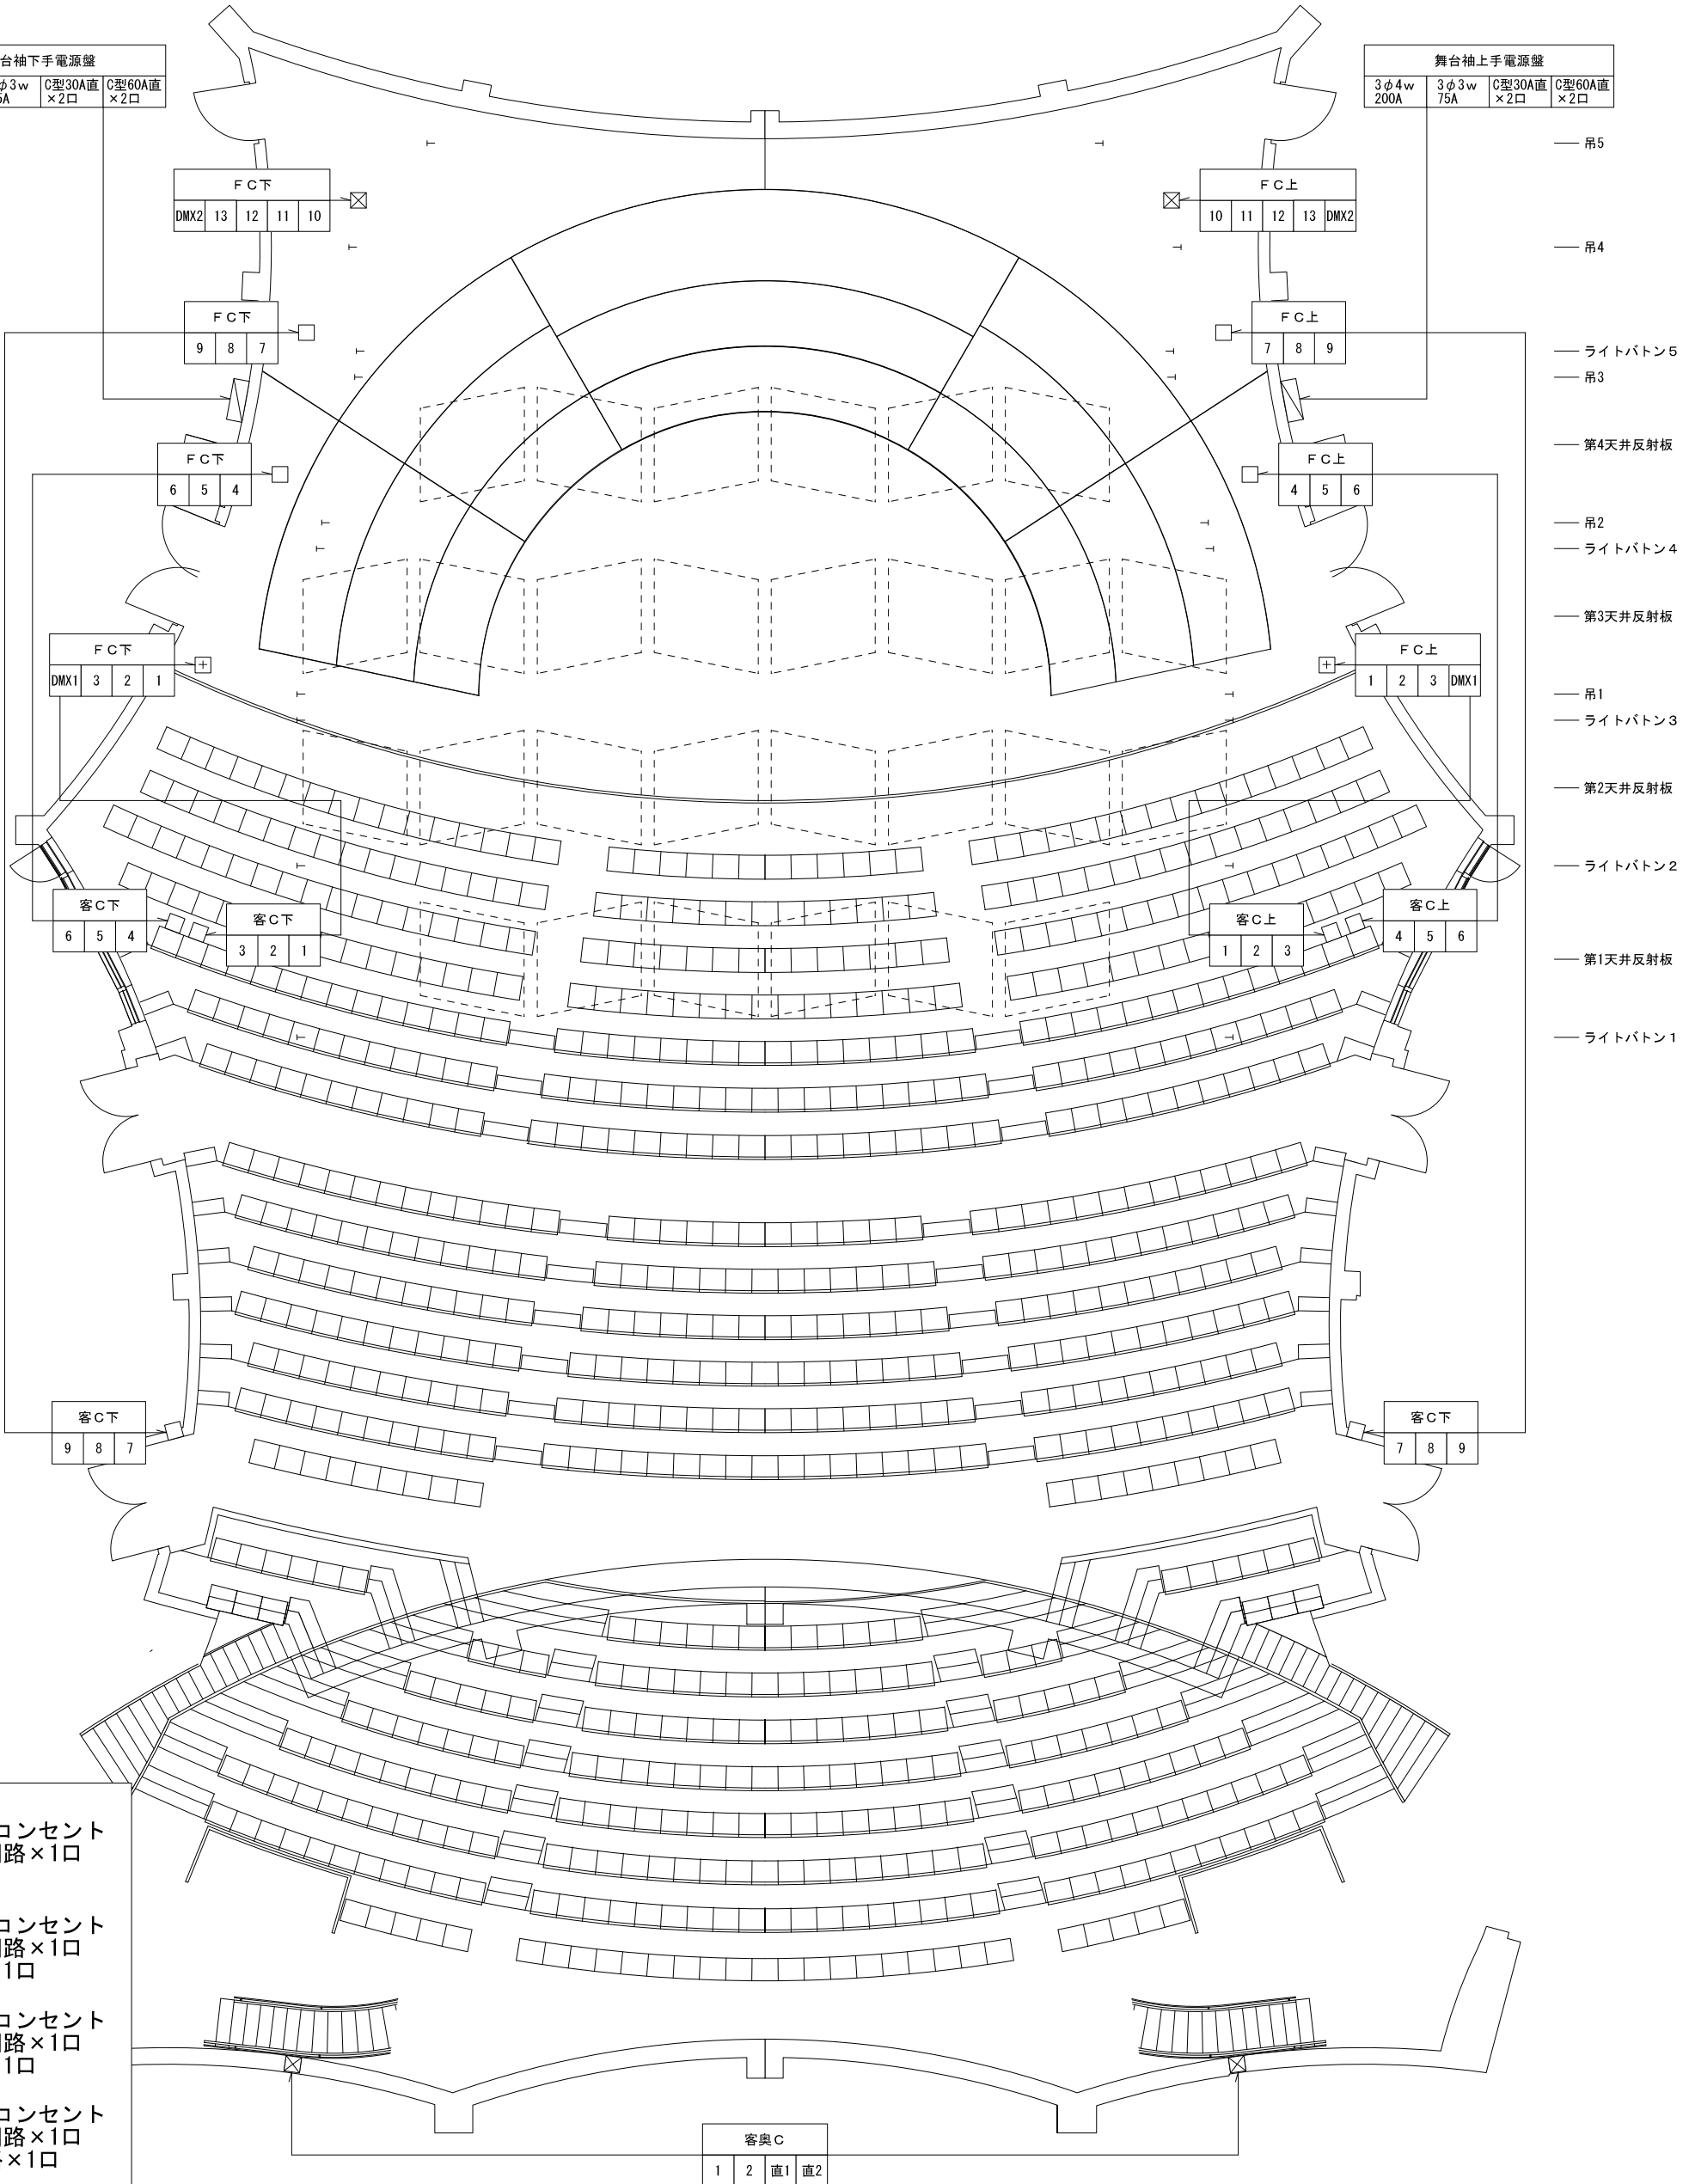




- \* FC下1-9と客C下1-9は同一回路です
- \* FC上1-9と客C上1-9は同一回路です
- \* FC下上3. 6. 9. 13は直調切り替え回路です
- \* ORGと客奥Cは2階席レベルです



- ☐ : C型30Aコンセント  
調光3回路×1口
- ☒ : C型30Aコンセント  
調光3回路×1口  
+DMX×1口
- ☒ : C型30Aコンセント  
調光4回路×1口  
+DMX×1口
- ☒ : C型30Aコンセント  
調光2回路×1口  
直2回路×1口
- ☐ : C型30Aコンセント  
調光12回路×1口  
直4回路×1口  
+DMX×2口
- ☒ : 舞台袖電源盤  
C型コンセント  
30A直2回路×1口  
60A直2回路×1口

\* 客奥Cの直1直2のコンセントは  
3階バルコニー席の直コンセントと同一回路です  
直1が3階バルコニー席上手直コンセントと同一回路  
直2が3階バルコニー席下手直コンセントと同一回路